



Aastra Endgeräte

6755i und 6757i



Voice over IP communication
Betrieb am TK-System LocaPhone

Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Die dieser Beschreibung zugrunde liegenden Telefonendgeräte sind keine Telefonapparate im herkömmlichen Sinne, sondern eine intelligente Bedienungseinheit für ein Voice over IP Kommunikationssystem.

Ihr Endgerät ist nicht über eine feste Telefonverkabelung mit der Außenwelt verbunden, sondern über die Verkabelung des IT-Netzwerkes.

Das Gerät verfügt über vielseitige Funktionen, die nachfolgend beschrieben werden und Ihnen die Bedienung erleichtern sollen. Dabei handelt es sich einerseits um gerätespezifische Funktionen, die über die Bedienung des Endgerätes direkt ausgeführt werden können, und andererseits um system-spezifische Funktionen, die dem Endgerät über das Voice over IP Kommunikationssystem zur Verfügung gestellt werden. Letztere sind ebenfalls über Funktionstasten bzw. über die Betätigung von Tastenreihenfolgen aktivierbar.

Wartung / Service

Bitte achten Sie darauf, Ihr Endgerät keiner besonderen Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit auszusetzen. Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine feuchten Tücher oder Reinigungsmittel (Elektronik kann beschädigt werden).


Im Störfall wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator bzw. die LocaNet oHG.

Inhaltsverzeichnis

1 . Tastenbelegung	5
2 . Status-Anzeigen (LEDs).....	7
2.1 Freisprech-LED	7
2.2 Aufmerksamkeits-LED.....	7
2.3 Leitungstasten-LED.....	7
3 . Telefon-Einstellungen	8
3.1 Rufton einstellen.....	8
3.2 Kontrast einstellen.....	8
3.3 Hintergrundbeleuchtung einstellen.....	9
3.4 Lautsprecher/Headset/Freisprecheinrichtung einstellen.....	9
3.5 Lautstärke Headset-Mikrofon einstellen.....	10
3.6 Schnurloses Headset mit DHSG-Standard verwenden	10
3.7 Lautstärken-Einstellung.....	10
3.7.1 Hörer, Headset und Freisprecheinrichtung.....	10
3.7.2 Rufton	10
4 . Anrufen	11
4.1 Manuelle Wahl.....	11
4.2 Telefonbuch	11
4.3 Anrufliste.....	11
5 . Anruf beenden	11
6 . Anruf annehmen	11
7 . Anruf abweisen	12
8 . Anruf übernehmen (Pickup)	12
9 . Halten	12
10 . Verbinden	12
11 . Rückfrage / Verbinden mit Ankündigung	12
12 . Wahlwiederholung.....	12
13 . 3er-Konferenz	12
14 . Anruflisten.....	12
15 . Einträge in Anruflisten löschen	13
16 . Bitte nicht stören (Ruhe).....	13
17 . Anrufbeantworter.....	13
17.1 Abwesenheitsansage für Anrufe von intern aufzeichnen	14
17.2 Abwesenheitsansage für Anrufe von extern aufzeichnen	14
18 . Weboberfläche	15
18.1 Startseite	15
18.2 Telefonbuch	15
18.2.1 Eintrag hinzufügen.....	16
18.2.2 Eintrag ändern	16
18.2.3 Telefonbuch importieren/exportieren	16
18.3 Anruflisten.....	16
18.3.1 Einträge in Anruflisten löschen	16
18.4 Anrufbeantworter	16
18.5 Rufumleitung	17
18.5.1 Zielrufnummern für Anrufumleitung	17
18.5.2 Umleiten in folgenden Fällen	17
18.5.3 Email-Benachrichtigung bei eingehenden Sprach-Nachrichten.....	17
18.6 AB-Konfiguration	18

18.6.1 Ansagen für die Zeitsteuerung.....	18
18.6.2 Zeitsteuerung.....	18
18.6.3 Parallelruf.....	19
18.7 Monitor	19
18.7.1 Warteschlangen.....	19
18.7.2 Rufannahmegruppen.....	19
18.8 Dienstmerkmale	20
18.9 Tastenbelegung.....	20
18.10 Klingeltöne.....	21
18.11 Lautstärken.....	21
18.12 PIN ändern	22
18.13 Hilfe	22
19 . Prozeduren - Service-Nummern.....	23

1 . Tastenbelegung

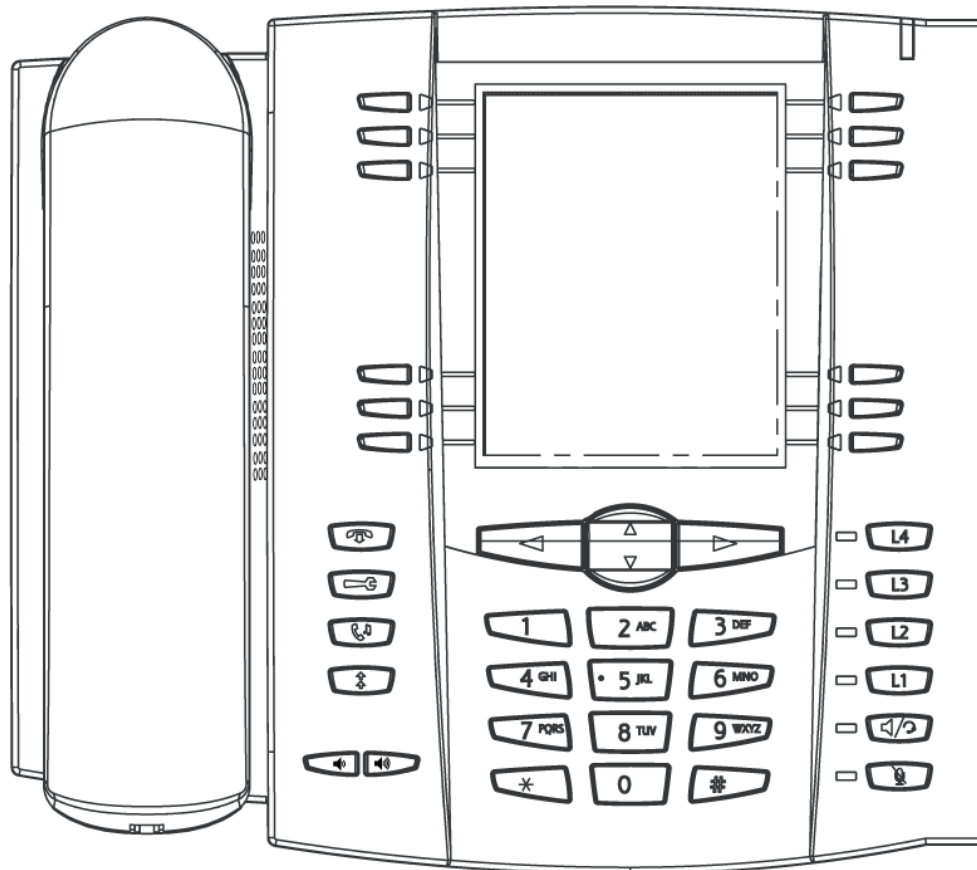

Die numerische Tastatur mit den Tasten 0 bis 9, * und # dient der Eingabe von Ziffern und Buchstaben.

Die zwölf Tasten rechts und links des Displays mit den nebenstehenden LEDs sind für verschiedene Funktionalitäten programmierbare Funktionstasten mit optischer Signalisierung. Die sechs unteren Tasten sind statusabhängige Softkeys. Die Belegung der Tasten ändert sich mit dem Zustand des Telefons bzw. des aktiven Gesprächs. Die sechs oberen Tasten können vom Benutzer individuell belegt werden, je nach Modell werden die Tasten per Papierstreifen oder automatisch im Display beschriftet.

Zusätzlich sind die folgenden Tasten am Endgerät vorhanden:



Beenden-Taste – Beendet ein aktives Gespräch. Mit der Beenden-Taste verlassen Sie auch die Menüführung, wie beispielsweise die Optionsliste, ohne Änderungen zu speichern.



Optionen-Taste – Zur Einstellung der Telefonkonfigurationen.



Halten-Taste – Setzt einen aktiven Anruf in Halteposition. Um einen in Halteposition gesetzten Anruf zurückzuholen, drücken Sie bitte die Leitungstaste neben dem blinkenden Belegungs-/Ruflicht.



Wahlwiederholungstaste – Ermöglicht die Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummern.



Lautstärketasten – Ermöglicht die Lautstärken-Einstellung für Hörer, Headset, Klingelton und Freisprech-Lautsprecher.



Freisprechtaste – Aktiviert die Freisprechfunktion zum Telefonieren und Entgegennehmen von Anrufen ohne Abnehmen des Hörers. Wenn die Audio-Modus-Option eingestellt ist, dann wird diese Taste zum Wechsel zwischen dem Freisprech-Lautsprecher und dem Headset verwendet.



Stummschalt-Taste – Schaltet das Mikrofon aus, sodass der Gesprächspartner Sie durch das Mikrofon nicht hören kann (das Anzeigelicht blinkt, wenn die Stummschaltung eingeschaltet ist).



Navigationstasten – Durch Betätigen der Pfeiltasten nach OBEN bzw. UNTEN können Sie verschiedene Status- und Textanzeigen auf dem Display abrufen. Diese Tasten ermöglichen Ihnen auch die Navigation durch die Menü-Auswahl, wie beispielsweise in der Optionen-Liste.

Durch Betätigung der Pfeiltasten nach LINKS bzw. RECHTS können Sie die verschiedenen Belegungs- bzw. Rufanzeigen abrufen. Innerhalb der Optionen-Liste können Sie mit diesen Tasten die gegenwärtige Option verlassen oder erreichen. Beim Bearbeiten von Einträgen auf dem Display können Sie durch Betätigen der Pfeiltaste nach LINKS das Zeichen links löschen; durch Betätigen der Pfeiltaste nach RECHTS wird die Option/Auswahl bestätigt.



Leitungs-/Ruftaste – Ermöglicht den Zugriff auf eine freie Leitung oder die Annahme eines Anrufes. Ihr Endgerät hat (abhängig vom Modell) bis zu 4 Leitungstasten.



2 . Status-Anzeigen (LEDs)

Die LEDs neben der Freisprechtaste und den Leitungstasten sowie die Aufmerksamkeits-LED rechts oben am Telefon informieren Sie visuell über den Status Ihres Endgerätes.

2.1 Freisprech-LED

Status Freisprech-LED	Beschreibung
Dauerlicht	Zeigt an, dass Sie die Freisprecheinrichtung verwenden.
LED blinkt langsam	Zeigt an, dass Sie das Headset verwenden.

2.2 Aufmerksamkeits-LED

Status Aufmerksamkeits-LED	Beschreibung
LED blinkt langsam	Zeigt an, dass Sie neue Nachrichten erhalten haben.
LED blinkt schnell	Zeigt an, dass ein Anruf an Ihrem Endgerät eingeht.
LED blinkt langsam	Zeigt an, dass sich ein oder mehrere Gespräche im Wartezustand befinden.


2.3 Leitungstasten-LED

Die Leitungstasten mit ihren zugehörigen Statusanzeigen repräsentieren physikalisch die Leitungen oder Gespräche an Ihrem Endgerät. Wenn Sie eine solche Taste drücken, gehen Sie auf die zugehörige Leitung oder auf das Gespräch, welches dort dargestellt wird. Die LED neben der Taste zeigt den Status der zugehörigen Leitung oder des dort geführten Gesprächs an.

Wenn Sie den Hörer abnehmen, wählt das Telefon automatisch die zuletzt genutzte freie Leitung aus.

Status Leitungstasten-LED	Beschreibung
Aus	Leitung inaktiv, kein Gespräch oder Anruf.
LED blinkt schnell	Zeigt an, dass ein Anruf an Ihrem Endgerät eingeht.
LED blinkt langsam	Zeigt an, dass sich ein Gespräche im Wartezustand befindet.

3 . Telefon-Einstellungen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

Verwenden Sie zum Blättern in der Liste die Pfeiltasten nach OBEN und nach UNTEN oder geben Sie die Nummer der gewünschten Option ein.

Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die zugehörige Ziffer, um eine Option auszuwählen.


Sie können jederzeit den Softkey *Ende* drücken, um die Option zu verlassen und die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.

Übersicht Konfigurationsmenü:

Option Nummer	Option
1	Voreinstellungen 1. Ruftöne 1. Rufsignal 2. Töne konfigurieren 2. Anzeige 1. Kontrast einstellen 2. Beleuchtung 3. Audio-Einstellung 1. Audio Modus 2. Lautstärke Headset Mikrofon 3. DHSG
2	Telefonstatus 1. IP/MAC-Adressen 2. LAN-Port 3. PC-Port 4. Firmware-Info 5. Fehlermeldungen 6. Telefon starten 7. Grundeinstellung 8. Lokale Konfiguration 9. Copyright
3	Telefonsperre

3.1 Ruf ton einstellen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.


Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option Rufsignal zu gelangen und einen der fünf Ruftöne auszuwählen oder den Rufton stumm zu schalten.

Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.

Verwenden Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.


3.2 Kontrast einstellen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.


Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option Kontrast einstellen zu gelangen.

Um den Kontrast des Displays heller oder dunkler einzustellen, stehen Ihnen verschiedene Kontrast-Stufen zur Verfügung.

Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Navigationstaste LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.

3.3 Hintergrundbeleuchtung einstellen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.


Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option Beleuchtung zu gelangen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschalten oder auf automatisches Abschalten nach Zeit (auto) einstellen. Verwenden Sie im letzten Fall den Softkey *Erweitert*, um die Einschalt-dauer (zwischen 1 und 30 Sekunden) festzulegen. Wenn eine Taste gedrückt wird oder sich der Status des Telefons ändert, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.







Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.

3.4 Lautsprecher/Headset/Freisprecheinrichtung einstellen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option Audio Modus zu gelangen.


Mit Ihrem Endgerät können Sie mit Hörer, Headset oder Freisprecheinrichtung telefonieren oder Anrufe entgegennehmen. Es gibt vier einstellbare Optionen:

Lautsprecher	Dies ist die Standardeinstellung. Sie können mit Hörer oder Freisprecheinrichtung telefonieren. Drücken Sie in der Hörer-Betriebsart die Taste  des Telefons, um die Freisprech-einrichtung einzuschalten. Nehmen Sie in der Freisprech-Betriebsart den Hörer ab, um zur Hörer-Betriebsart zu wechseln.
Headset	Wählen Sie diese Einstellung, um Gespräche mit Hörer oder Headset zu führen. Durch Drücken der Taste  am Telefon schalten Sie vom Hörer zum Headset-Betrieb um. Um vom Headset zum Hörer umzuschalten, heben Sie den Hörer ab.
Lautsprecher/Headset	Ankommende Anrufe werden nach Drücken der Taste  zuerst an die Freisprecheinrichtung geschickt. Durch wiederholtes Drücken der Taste  können Sie zwischen Freisprecheinrichtung und Headset hin- und herschalten. Durch Abheben des Hörers lässt sich das jeweilige Gespräch jederzeit von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den Hörer zurückschalten.
Headset/Lautsprecher	Ankommende Anrufe werden nach Drücken der Taste  zuerst ans Headset geschickt. Durch wiederholtes Drücken der Taste  können Sie zwischen Headset und Freisprecheinrichtung hin und herschalten. Durch Abheben des Hörers lässt sich das jeweilige Gespräch jederzeit von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den Hörer zurückschalten.

Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.


3.5 Lautstärke Headset-Mikrofon einstellen

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.


Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option Lautstärke Headset Mikrofon zu gelangen.

Wählen Sie zwischen den Lautstärke-Einstellungen Leise, Mittel oder Laut.

Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.

3.6 Schnurloses Headset mit DHSG-Standard verwenden

Drücken Sie die Taste , um in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

Betätigen Sie den Softkey *Auswahl*, die Pfeiltaste nach RECHTS oder die dazugehörige Ziffer, um zur Option DHSG zu gelangen.

Wählen Sie "DHSG ist ein" aus.


Drücken Sie den Softkey *Ende*, um die Änderung zu speichern.

Sie können jederzeit den Softkey *Abbrechen*, die Pfeiltaste nach LINKS oder die Taste  drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und Ihre Änderungen zu verwerfen.


3.7 Lautstärken-Einstellung

Durch Drücken der Lautstärketasten  kann die Lautstärke am Hörer, Headset und Lautsprecher sowie die Lautstärke des Ruftones eingestellt werden.

3.7.1 Hörer, Headset und Freisprecheinrichtung

Um die Lautstärke am Hörer, Headset oder der Freisprecheinrichtung einzustellen, drücken Sie während eines Gespräches die Lautstärketasten . Die so eingestellte Lautstärke bleibt bis zur nächsten Änderung erhalten.

3.7.2 Rufton

Um die Lautstärke des Ruftones einzustellen, drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Lautstärketasten . Es stehen zehn Lautstärkestufen zur Verfügung. Im Display wird kurzfristig die eingestellte Ruftonlautstärke angezeigt. Die so eingestellte Lautstärke des Ruftones bleibt bis zur nächsten Änderung erhalten. Die Einstellung ist nicht während eines Gespräches möglich!



4 . Anrufen

Ein Anruf kann durch manuelle Wahl, die Verwendung des Telefonbuchs oder die Verwendung der Anrufliste getätigt werden.

HINWEIS: Nicht jeder Teilnehmer hat vollständige Berechtigungen für die verschiedenen Funktionen am TK-System. Es können z.B. Einschränkungen für die Anwahl von Zielrufnummern eingerichtet sein (0900xxx). Die Berechtigungen kann nur der Systemadministrator ändern.

4.1 Manuelle Wahl

Geben Sie die gewünschte Zielrufnummer über die numerische Tastatur ein und heben Sie den Hörer ab.



Wenn Sie über ein Headset/die Freisprechfunktion telefonieren möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie die Taste .

4.2 Telefonbuch

☰ PetraP	KlausM ☰
☰ Testuser	EvaM ☰
☰ BertB	Mehr
Telefonbuch	
☛ Intern	
Extern	
Persönlich	
OK	Abbrechen

Drücken Sie den Softkey *Tel.buch*, wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN eines der verfügbaren Telefonbücher (Intern, Extern, Persönlich) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Pfeiltaste nach RECHTS.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN den gewünschten Teilnehmer aus und heben Sie den Hörer ab.



Wenn Sie über ein Headset/die Freisprechfunktion telefonieren möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie Taste .

4.3 Anrufliste


☰ PetraP	KlausM ☰
☰ Testuser	EvaM ☰
☰ BertB	Mehr
Anrufliste	
☛ Gewählt	
Verpasst	
Angenommen	
WS Verpasst	☰
OK	Abbrechen

Drücken Sie den Softkey *Anrufliste*, wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die gewünschte Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Pfeiltaste nach RECHTS.

Sie können jede Rufnummer mit der Pfeiltaste nach UNTEN auswählen. Zur Anwahl heben Sie den Hörer ab.



Wenn Sie über ein Headset/die Freisprechfunktion telefonieren möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie Taste .

5 . Anruf beenden


Sie können einen Anruf durch Auflegen des Hörers oder durch Betätigung der Taste  beenden.

6 . Anruf annehmen

Wenn Ihr Telefon einen Anruf signalisiert, können Sie diesen durch Abheben des Hörers annehmen.

Wenn Sie das Gespräch über ein Headset/die Freisprechfunktion annehmen möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie die Taste .

7 . Anruf abweisen

Sie können einen Anruf durch Betätigen des Softkeys *Ignorieren* oder der Taste  abweisen. Eingehende Anrufe werden entsprechend den Einstellungen der Rufumleitung bei besetzt (siehe Abschnitt [Weboberfläche/Rufumleitung](#)) weitergeleitet. Ist keine Rufumleitung aktiviert, hört der Anrufer das Besetztzeichen.

8 . Anruf übernehmen (Pickup)

Wenn ein Anruf auf einem anderen Endgerät eingeht und dort signalisiert wird, können Sie durch Drücken der entsprechenden dem Endgerät konfigurierten Funktionstaste das Gespräch auf das eigene Endgerät holen.


9 . Halten

Zum Halten eines Gespräches drücken Sie die Taste . Das Gespräch wird gehalten, keiner der Teilnehmer hört den anderen. Während des Haltens kann ein anderes Gespräch aufgebaut und beendet werden. Erneutes Drücken der Taste  holt das Gespräch zurück.


10 . Verbinden



Drücken Sie bei einem bestehenden Gespräch den Softkey *Weiterltg.* und wählen Sie die Zielnummer für die Weiterleitung. Zum Abschluss drücken Sie den Softkey *Weiterltg.* Das Gespräch wird dann sofort weitergeleitet, ohne Rücksprache mit dem Zielempfänger.

11 . Rückfrage / Verbinden mit Ankündigung

Sie führen ein Gespräch und möchten das Gespräch an einen anderen Teilnehmer vermitteln. Drücken Sie den Softkey *Weiterltg.*, um das Gespräch zu halten. Wählen Sie die gewünschte Teilnehmernummer und drücken Sie die Taste , um mit diesem Teilnehmer zu sprechen, z.B., um das erste Gespräch anzukündigen. Um das Gespräch zu vermitteln, drücken Sie den Softkey *Weiterltg.*

12 . Wahlwiederholung

Zur wiederholten Anwahl einer Rufnummer drücken Sie die Taste . Mit der Pfeiltaste nach UNTEN können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen. Zur Anwahl heben Sie den Hörer ab.

Wenn Sie das Gespräch über ein Headset/die Freisprechfunktion annehmen möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie die Taste .



13 . 3er-Konferenz

Während eines Gesprächs wollen Sie einen weiteren Teilnehmer hinzuziehen. Drücken Sie den Softkey *Konf.*, das erste Gespräch wird gehalten. Wählen Sie die gewünschte Teilnehmernummer und drücken Sie den Softkey *Wählen*. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie den Softkey *Konf.*. Alle Teilnehmer sind nun miteinander verbunden.

14 . Anruflisten

Ihr Endgerät führt Listen über gewählte, verpasste und angenommene Anrufe sowie über verpasste und angenommene Anrufe aus den Warteschlangen. Die Anruflisten können Sie über die Weboberfläche (siehe Abschnitt [Weboberfläche/Anruflisten](#)) oder durch Drücken des Softkeys *Anrufliste* am Endgerät aufrufen. Mit der Pfeiltaste nach UNTEN können Sie die gewünschte Liste auswählen, durch Drücken der Pfeiltaste nach RECHTS bestätigen Sie Ihre Auswahl.






Sie können jede Rufnummer mit der Pfeiltaste nach UNTEN auswählen. Zur Anwahl heben Sie den Hörer ab.

Wenn Sie das Gespräch über ein Headset/die Freisprechfunktion annehmen möchten, drücken Sie die Taste . Um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung zu wechseln, drücken Sie die Taste .

 PetraP	KlausM 
 Testuser	EvaM 
 BertB	Mehr
L1 201 V. Test	
Verpasste Anrufe: 1/3 09.08.2011 12:11	
Tel.buch	Ruhe
Anrufliste	Login
Voicemail	

Verpasste Anrufe werden Ihnen in der Infozeile des Endgerätedisplays angezeigt (z.B. „Verpasste Anrufe: 1/3“ für einen verpassten Anruf auf Ihrer Durchwahl und drei verpasste Anrufe der Warteschlange).

15 . Einträge in Anruflisten löschen



 PetraP	KlausM 
 Testuser	EvaM 
 BertB	Mehr
Verpasst	
▶ 09:45 202 P. Probe	
OK	Abbrechen
Anrufen	

Die Einträge in den Anruflisten können Sie in der Weboberfläche (siehe Abschnitt *Weboberfläche/Einträge in Anruflisten löschen*) oder direkt am Endgerät löschen. Drücken Sie den Softkey *Anrufliste* und wählen Sie die gewünschte Liste mit der Pfeiltaste nach UNTEN aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Pfeiltaste nach RECHTS. Zum Löschen der Einträge drücken Sie den Softkey *OK* und anschließend den Softkey *Löschen*.

16 . Bitte nicht stören (Ruhe)

Durch Betätigen des Softkeys *Ruhe* können Sie die Funktion „Bitte nicht stören“ einschalten. Eingehende Anrufe werden entsprechend den Einstellungen der Rufumleitung bei besetzt (siehe Abschnitt *Weboberfläche/Rufumleitung*) weitergeleitet. Ist keine Rufumleitung aktiviert, hört der Anrufer das Besetztzeichen. Zur Deaktivierung der Funktion "Bitte nicht stören" drücken Sie den Softkey *Ruhe aus*.


17 . Anrufbeantworter

 PetraP	KlausM 
 Testuser	EvaM 
 BertB	Mehr
L1 201 V. Test	
Verpasste Anrufe: 2/3 09.08.2011 12:11	
 1	
OK	Abbrechen
Anrufen	


Sind Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter vorhanden, so wird dies durch langsames Blinken der Aufmerksamkeits-LED sowie durch die Anzeige eines Briefumschlagsymbols im Display Ihres Endgerätes angezeigt. Durch Betätigen des Softkeys *Voicemail* gelangen Sie ins Anrufbeantworter-Menü und können dort Ihre Nachrichten abhören.

HINWEIS: Zusätzlich müssen Sie unter dem Menüpunkt *Rufumleitung* die Option *AB* für Umleitungen in den Fällen ‚keine Antwort‘ und ggfs. ‚besetzt‘ aktivieren (siehe Abschnitt *Weboberfläche/Umleiten in folgenden Fällen*).

17.1 Abwesenheitsansage für Anrufe von intern aufzeichnen

Um Ihre Abwesenheitsansage für Anrufe von intern aufzuzeichnen, wählen Sie *99*, heben den Hörer ab bzw. drücken die Taste  und folgen den Anweisungen zur Aufnahme des Ansagetextes.

17.2 Abwesenheitsansage für Anrufe von extern aufzeichnen

Um Ihre Abwesenheitsansage für Anrufe von extern aufzuzeichnen, wählen Sie *98*, heben den Hörer ab bzw. drücken die Taste  und folgen den Anweisungen zur Aufnahme des Ansagetextes.

18 . Weboberfläche

Alle Einstellungen des Endgerätes lassen sich über eine Webseite konfigurieren. Adresse und Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Administrator.

18.1 Startseite

The screenshot shows the LocaPhone web interface. The top navigation bar includes the LocaPhone logo, the user name 'Angemeldet: Viktor Test', and a user switcher 'Benutzer wechseln: 201'. The left sidebar contains a menu with items: Startseite, Telefonbuch, Anruflisten, Anrufbeantworter, Rufumleitung, Monitor, Dienstmerkmale, Tastenbelegung, Klingeltöne, Lautstärken, Statistik, PIN ändern, Hilfe, and Abmelden. The main content area is titled 'Startseite' and 'Willkommen, Viktor Test!'. It displays 'Ihre Durchwahl: 201'. There are four main sections: 'Neue Sprachnachrichten (0)' showing 'keine'; 'Rufumleitung' with options 'von intern sofort -> Parallelruf' and 'von extern sofort -> Parallelruf'; 'Letzte entgangene Anrufe' with a table of missed calls; and 'Call-Box' with a 'Rufnummer:' input field. Below the Call-Box is a 'Präsenz' section with a comment field 'Ihr Kommentar für Kollegen (z.B. "Feierabend"):' and a 'Telefon aktualisieren' button.

Hier erhalten Sie auf einen Blick Informationen zu vorliegenden Anrufbeantworter-Nachrichten, aktivierten Rufumleitungen und verpassten Anrufen.


Darüber hinaus finden Sie eine Wählbox. Diese ermöglicht die Eingabe einer Telefonnummer über die PC-Tastatur und die anschließende Anwahl dieser Telefonnummer.

18.2 Telefonbuch

The screenshot shows the LocaPhone web interface phonebook. The top navigation bar includes the LocaPhone logo, the user name 'Angemeldet: Viktor Test', and a user switcher 'Benutzer wechseln: 201'. The left sidebar contains a menu with items: Startseite, Telefonbuch, Intern, Extern, Persönlich, CSV-Import/Export, Anruflisten, Anrufbeantworter, Rufumleitung, Monitor, Dienstmerkmale, Tastenbelegung, Klingeltöne, Lautstärken, Statistik, PIN ändern, Hilfe, and Abmelden. The main content area is titled 'Telefonbuch - Intern'. It features search fields for 'Name suchen' and 'Nummer suchen'. Below the search fields is a table of contacts with columns 'Name' and 'Nummer'. The table lists: Beispiel, Bert (98); Probe, Petra (202); Test, Viktor (201); and Testuser, Test (99).

Es stehen bis zu drei Telefonbücher (Intern, Extern, Persönlich) zur Verfügung. Das interne und externe Telefonbuch wird vom Systemadministrator konfiguriert. Das persönliche Telefonbuch können Sie selbst verwalten.

18.2.1 Eintrag hinzufügen

Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontaktes ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche .

18.2.2 Eintrag ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche  hinter dem Eintrag, den Sie bearbeiten möchten. Ändern Sie den Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche .


18.2.3 Telefonbuch importieren/exportieren

Um ein Telefonbuch aus einer Datei zu importieren, wählen Sie den Menüpunkt ‚CSV-Import/Export‘ und klicken Sie auf die Schaltfläche . Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .


Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, können Sie die Spaltenzuordnung überprüfen (Nachname, Vorname, Telefonnummer) und ggfs. korrigieren. Es wird Ihnen eine Vorschau der zu importierenden Einträge angezeigt. Um den Import abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Um Ihr Telefonbuch im CSV-Format zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [CSV-Datei herunterladen](#) und speichern die Datei auf Ihrem Computer.

18.3 Anruflisten




Sie erhalten eine Übersicht der zuletzt gewählten, verpassten oder angenommenen Anrufe für Ihre Durchwahl sowie der verpassten und angenommenen Anrufe der Warteschlangen. Um eine eingetragene Rufnummer direkt anzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

18.3.1 Einträge in Anruflisten löschen

Die Einträge in den Anruflisten können Sie löschen, indem Sie auf die Schaltfläche  hinter dem entsprechenden Eintrag klicken.

18.4 Anrufbeantworter



Sie erhalten eine Übersicht der vorhandenen Anrufbeantworter-Nachrichten unterteilt nach ‚neuen‘ und ‚alten‘ Nachrichten. Um eine Nachricht abzuhören, klicken Sie auf die Schaltfläche . Sie können den Anrufer direkt zurückrufen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche . Um den Eintrag zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

18.5 Rufumleitung

LocaPhone

Angemeldet: Viktor Test Benutzer wechseln: 201

Rufumleitung

Zielrufnummern für Anrufumleitung

Standardnummer ← einfügen ...

Temporäre Nummer ← einfügen ...

Umleiten in folgenden Fällen

	immer	besetzt	keine Antw.	abgemeldet
von intern	<input type="text" value="Parallelruf"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="AB"/>	<input type="text" value="-"/>
von extern	<input type="text" value="Parallelruf"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="AB"/>	<input type="text" value="-"/>

nach s

E-Mail-Benachrichtigung bei eingehenden Sprach-Nachrichten

E-Mail-Adresse

Benachrichtigung

[Speichern](#)

18.5.1 Zielrufnummern für Anrufumleitung

Geben Sie die Standardnummer ein, auf die Sie Ihr Endgerät normalerweise umleiten möchten. Sie wird auch für die Funktion „Bitte nicht stören“ verwendet. Das Feld sollte deshalb nicht leer sein.

Als temporäre Nummer können Sie eine variable Rufnummer für Rufumleitungen eingeben.

Um Ihre Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern](#).

18.5.2 Umleiten in folgenden Fällen

Für die Fälle ‚immer‘, ‚besetzt‘, ‚keine Antwort‘ und ‚abgemeldet‘ können Sie die Rufumleitungen für interne und externe Anrufe konfigurieren. Zur Auswahl steht die Umleitung auf die Standardnummer, eine temporäre Nummer, den Anrufbeantworter, eine Ansage bzw. den Parallelruf (hierfür müssen im Abschnitt Parallelruf zuerst die Nummern eingetragen werden).

Um Ihre Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern](#).

18.5.3 Email-Benachrichtigung bei eingehenden Sprach-Nachrichten

Hinterlässt ein Anrufer eine Nachricht, erhalten Sie eine Benachrichtigung per Email an die angezeigte Email-Adresse. Sie können diese Funktion ein- bzw. ausschalten. Die Email-Adresse kann nur vom Administrator geändert werden.

Um Ihre Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern](#).

18.6 AB-Konfiguration

The screenshot shows the LocaPhone configuration interface. The user is logged in as 'Viktor Test' and is in the 'Konfiguration' section. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with several configuration sections.

Konfiguration

Angemeldet: Viktor Test Benutzer wechseln: 201

Rufumleitung

Ansage	Kommentar	
1	Mittagspause	
Neu:	<input type="text"/>	

Zeitsteuerung

Priorität	Wochentage	Uhrzeit	Ziel	
1	<input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	12:00 - 13:00	Ansage 1	
Neu:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	00:00 - 23:59	-	

Parallelruf

	Nummer		
1	201	<input type="text" value="einfügen ..."/>	
2	202	<input type="text" value="einfügen ..."/>	
Neu:	<input type="text"/>	<input type="text" value="einfügen ..."/>	

E-Mail Benachrichtigung

E-Mail-Benachrichtigung bei eingehenden Sprach-Nachrichten

E-Mail-Adresse: viktor@testnet.tld

Benachrichtigung: ein

18.6.1 Ansagen für die Zeitsteuerung



Sie können eigene Ansagen aufnehmen und diese zeitgesteuert abspielen, z.B. während der Mittagspause. Tragen Sie dazu im Feld Kommentar eine Beschreibung Ihrer Ansage ein und klicken Sie auf die Schaltfläche . Um eine Ansage aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Nehmen Sie den Anruf an Ihrem Endgerät an und folgen Sie den Anweisungen zur Aufnahme des Ansagetextes.

18.6.2 Zeitsteuerung

Wählen Sie die Wochentage, die Uhrzeit sowie das Ziel aus, für die die Zeitsteuerung aktiviert werden soll. Hierfür stehen Ihnen die Optionen Standardnummer (Std.), temporäre Nummer (Tmp.), Anrufbeantworter (AB mit Ansage), Ansage oder Parallelruf zur Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Ihre Auswahl zu übernehmen.


HINWEIS: Zusätzlich müssen Sie unter dem Menüpunkt Rufumleitung die Option Zeitsteuerung für Umleitungen in den Fällen ‚immer‘ aktivieren (siehe Abschnitt Umleiten in folgenden Fällen).

18.6.3 Parallelruf

Mit dem Parallelruf können Sie eingehende Anrufe gleichzeitig an mehreren Endgeräten signalisieren lassen. Tragen Sie im Feld Nummer Ihre Durchwahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche . Tragen Sie in der zweiten Zeile die Rufnummer des Endgerätes ein, an dem der Anruf zusätzlich signalisiert werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche .

HINWEIS: Zusätzlich müssen Sie unter dem Menüpunkt Rufumleitung die Option Parallelruf für Umleitungen in den Fällen ‚immer‘ aktivieren (siehe Abschnitt Umleiten in folgenden Fällen).

18.7 Monitor

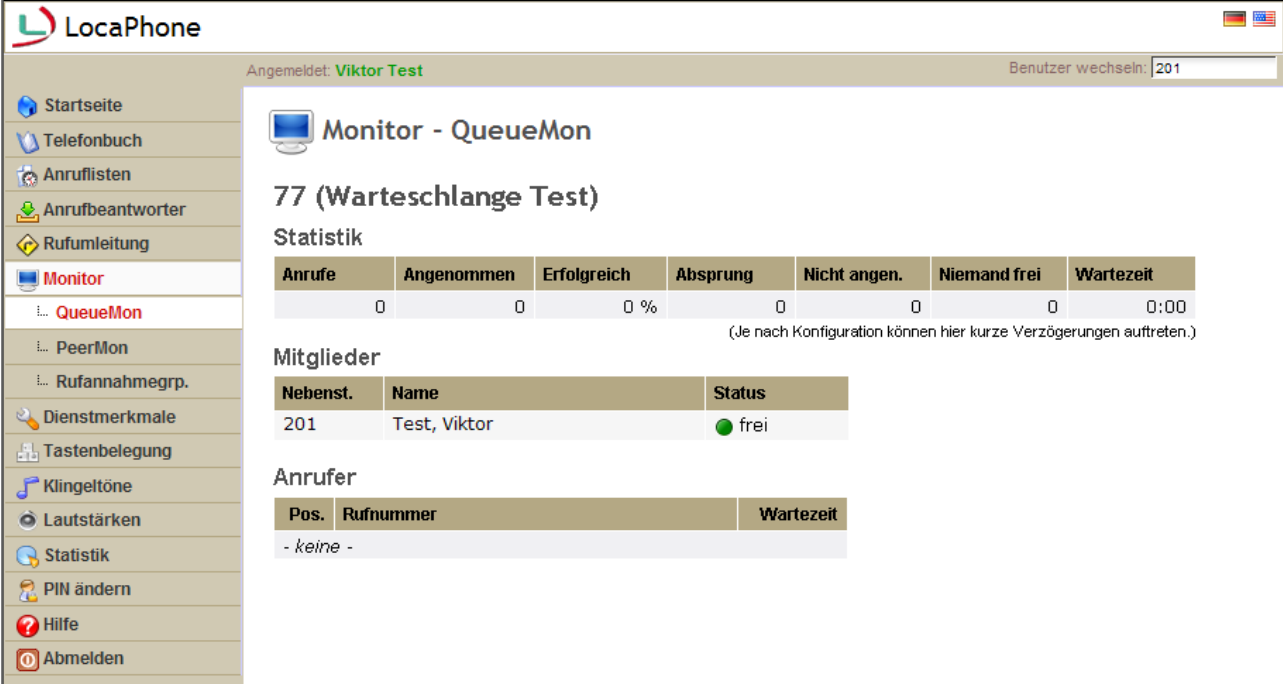

The screenshot shows the LocaPhone web interface. The user is logged in as 'Viktor Test' and is viewing the 'Monitor - QueueMon' page. The page displays statistics for a queue with 77 members. The statistics table shows 0 calls, 0 accepted, 0 successful (0%), 0 missed, 0 not answered, 0 no one free, and 0:00 wait time. Below the statistics, the 'Mitglieder' (Members) table shows one member: 'Test, Viktor' with status 'frei' (free). The 'Anrufer' (Callers) table shows '- keine -' (none).

Anrufe	Angenommen	Erfolgreich	Absprung	Nicht angen.	Niemand frei	Wartezeit
0	0	0 %	0	0	0	0:00

(Je nach Konfiguration können hier kurze Verzögerungen auftreten.)

Nebst.	Name	Status
201	Test, Viktor	frei

Pos.	Rufnummer	Wartezeit
- keine -		

18.7.1 Warteschlangen

Wenn Sie in einer Warteschlange angemeldet sind, werden Ihnen die angemeldeten Mitglieder und deren Status (frei, halten, belegt, offline) angezeigt.

18.7.2 Rufannahmegruppen

Hier werden Ihnen die angemeldeten Mitglieder Ihrer Gruppe und deren Status (frei, halten, belegt, offline) angezeigt.

18.8 Dienstmerkmale

Angemeldet: **Viktor Test** Benutzer wechseln: 201

Dienstmerkmale

Dienstmerkmale	an	aus	
CLIR nach intern	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Rufnummernunterdrückung. Bei „an“ wird die Nummer unterdrückt ¹⁾ , bei „aus“ wird sie mitgesendet.
CLIR nach extern	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Anklopfen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Das Verhalten ist ggf. von Ihrem Endgerät abhängig.
Angezeigte Rufnummer extern	Standardnummer		
Angezeigte Rufnummer intern	Standardnummer		

[Speichern](#)

1) Bei Anrufen nach extern wird u.U. trotz CLIR nur die Nebenstelle unterdrückt aber vom Provider die Hauptnummer (-0) des Anlagenanschlusses übertragen.

Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht übermitteln möchten, können Sie hier die Rufnummernunterdrückung (CLIR) für interne und/oder externe Gespräche an- bzw. ausschalten.

Das Dienstmerkmal ‚Anklopfen‘ können Sie hier an- bzw. ausschalten. Bei eingeschalteter Funktion hören Sie während eines Gesprächs den Anklopftön, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Das zweite Gespräch können Sie durch Drücken der Taste am Endgerät entgegennehmen, das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Um Ihre Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern](#).

18.9 Tastenbelegung

Angemeldet: **Supervisor** Als: **Viktor Test** Benutzer wechseln: 201

Tastenbelegung

Telefon-Typ: Aastra 57i [Zeigen](#)


(Vor dem Wechsel ggf. Änderungen speichern!)

Aastra 57i [Speichern](#) [Speichern und Telefon aktualisieren](#)


Taste	:=	Funktion	Nummer/Daten	Beschriftung	Geschützt?
T 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Rufumleitung	202	Umleitung	
T 2	<input checked="" type="checkbox"/>	An/Abmelden Agent	201	Agent	
T 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	98	BertB	
T 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	203	KlausM	
T 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	204	EvaM	
T 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	205	StefanM	
T 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenstelle	206	KatrinS	
T 8	<input type="checkbox"/>	- erben -			
T 9	<input type="checkbox"/>	- erben -			
T 10	<input type="checkbox"/>	- erben -			



[Speichern](#) [Speichern und Telefon aktualisieren](#)

Die sechs oberen Tasten rechts und links des Displays mit den nebenstehenden LEDs sind für verschiedene Funktionalitäten programmierbare Funktionstasten mit optischer Signalisierung, z.B. andere Nebenstellen, An- und Abmeldung Warteschlangen, Rufumleitung etc.


Aktivieren Sie die gewünschte Funktionstaste, indem Sie das Kontrollkästchen anhaken. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie dieser Taste zuweisen möchten, z.B. Nebenstelle, tragen Sie die entsprechende Nummer im Feld Nummern/Daten sowie den Namen im Feld Beschriftung ein. Um die Einstellung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

18.10 Klingeltöne

Es stehen Ihnen verschiedene Klingeltöne für interne und externe Anrufe zur Verfügung. Wählen Sie einen der angezeigten Klingeltöne, klicken Sie auf die Schaltfläche , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Klingeltöne 6-10 werden von Ihrem Endgerät derzeit nicht unterstützt.

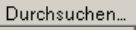
Sie können auch eine persönliche Audio-Datei als Klingelton verwenden. Die Länge der eigenen Klingeltöne wird auf wenige Sekunden begrenzt. Für den eigenen Klingelton können Sie Audio-Dateien in den Formaten „wav“, „mp3“ oder „ogg“ nutzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche , wählen Sie die Datei auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

18.11 Lautstärken

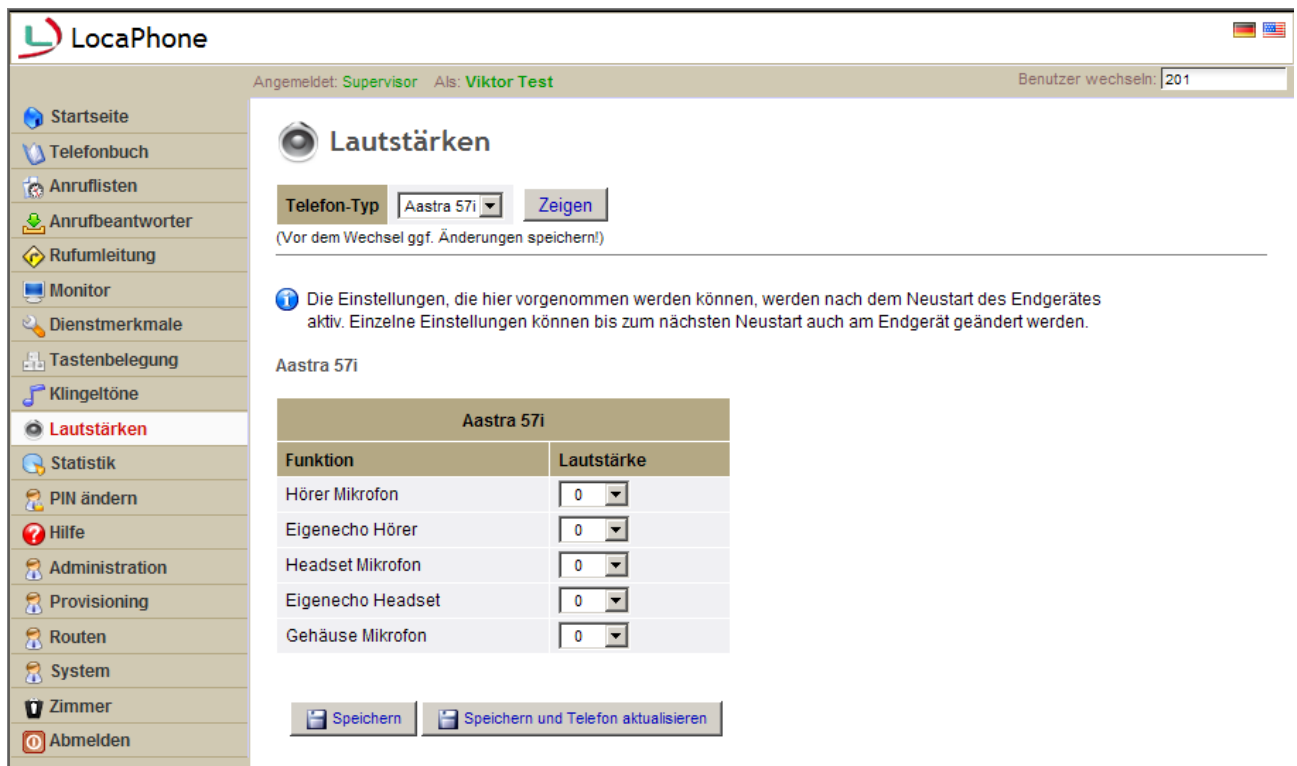

The screenshot shows the LocaPhone web interface. The top bar indicates the user is logged in as 'Supervisor' (Als: Viktor Test) and the user ID is 201. The sidebar menu on the left includes options like 'Startseite', 'Telefonbuch', 'Anruflisten', 'Anrufbeantworter', 'Rufumleitung', 'Monitor', 'Dienstmerkmale', 'Tastenbelegung', 'Klingeltöne', 'Lautstärken' (highlighted), 'Statistik', 'PIN ändern', 'Hilfe', 'Administration', 'Provisioning', 'Routen', 'System', 'Zimmer', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Lautstärken' and shows the 'Telefon-Typ' set to 'Aastra 57i'. Below this, there is a table of volume settings for the 'Aastra 57i' phone.

Aastra 57i	
Funktion	Lautstärke
Hörer Mikrofon	0
Eigenecho Hörer	0
Headset Mikrofon	0
Eigenecho Headset	0
Gehäuse Mikrofon	0

At the bottom of the settings area, there are two buttons:  and .


Für die aufgelisteten Funktionen können Sie die Lautstärke individuell anpassen. Um Ihre Änderungen zu übernehmen, müssen Sie das Telefon neu starten.

18.12 PIN ändern



The screenshot shows the LocaPhone web interface. The header includes the LocaPhone logo, the user name 'Angemeldet: Test Testuser', and a language selector. The left navigation menu contains the following items: Startseite, Telefonbuch, Anruflisten, Anrufbeantworter, Rufumleitung, Monitor, Dienstmerkmale, Tastenbelegung, Klingeltöne, Lautstärken, Statistik, PIN ändern (highlighted), Hilfe, and Abmelden. The main content area is titled 'PIN ändern' and contains an information icon and a text block: 'Die PIN dient zum Einloggen an einem Telefon, zum Abfragen des eigenen Anrufbeantworters von einem fremden Telefon aus sowie zur Anmeldung an dieser Weboberfläche. Die PIN darf ausschließlich Ziffern enthalten, muss mindestens 4 und höchstens 10 Stellen lang sein.' Below this is a form with three input fields: 'Alte PIN:', 'Neue PIN:', and 'Neue PIN wiederholen:'. A 'Speichern' button is located below the form.

Die PIN dient zum Anmelden an einem Telefon, zum Abfragen des eigenen Anrufbeantworters von einem fremden Endgerät sowie zur Anmeldung an der Weboberfläche. Die PIN darf ausschließlich Ziffern enthalten, muss mindestens 4 und höchstens 10 Stellen lang sein.

Um die PIN zu ändern, geben Sie die alte PIN sowie zweimal die neue PIN ein und klicken Sie auf die Schaltfläche .

18.13 Hilfe

Für die wichtigsten Funktionen finden Sie im Hilfemenü eine Kurzbeschreibung.

19 . Prozeduren - Service-Nummern

Bestimmte System-Dienste oder Konfigurationen können über Tastenkombinationen direkt am Telefon eingestellt werden.

An-/Abmelden eines Benutzers

*0 Durchwahl	Benutzer am Endgerät anmelden. Hierzu wird die Eingabe der PIN-Nummer abgefragt und mit der „#“-Taste bestätigt
0	Benutzer am Endgerät abmelden

Rufumleitung

*2	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die Standard-Nummer aktivieren (Dazu müssen Sie im Menüpunkt „Rufumleitung“ eine Standard-Nummer angegeben haben!).
*2 Nummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
*2#	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer". Hierzu wird die Eingabe der Nummer abgefragt und mit der "#"-Taste bestätigt.
*21	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
*22	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
*23	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf die Zeitsteuerung aktivieren.
*24	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
2	Rufumleitung für Anrufe von intern und extern im Fall "immer" deaktivieren.
*90	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall ‚immer‘ auf die Standard-Nummer aktivieren. (Dazu müssen Sie im Menüpunkt „Rufumleitung“ eine Standard-Nummer angegeben haben).
*90 Nummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
*901	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
*902	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
*903	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf die Zeitsteuerung aktivieren.
*904	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
90	Rufumleitung für Anrufe von intern im Fall "immer" deaktivieren.
*91	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall ‚immer‘ auf die Standard-Nummer aktivieren. (Dazu müssen Sie im Menüpunkt „Rufumleitung“ eine Standard-Nummer angegeben haben!).
*91 Nummer	Temporäre Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die angegebene Nummer aktivieren.
*911	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf den Anrufbeantworter aktivieren.
*912	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die Ansage ohne Anrufbeantworter aktivieren.
*913	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf die Zeitsteuerung aktivieren.
*914	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" auf den Parallelruf aktivieren.
91	Rufumleitung für Anrufe von extern im Fall "immer" deaktivieren.

Weckruf

*4	Einrichten eines Weckrufes
----	----------------------------

Anruf übernehmen

<i>*81* Durchwahl</i>	Gezieltes Heranholen (Pick-up) von Anrufen
-----------------------	--

Anrufbeantworter abfragen

80	Eigenen Anrufbeantworter abfragen
80 Durchwahl	Anderen Anrufbeantworter abfragen (mit PIN)

Abwesenheitsansage aufzeichnen

<i>*99*</i>	Abwesenheitsansage für Anrufe von intern aufzeichnen
<i>*98*</i>	Abwesenheitsansage für Anrufe von extern aufzeichnen

Privatgespräche

<i>*7* Nummer</i>	Privatgespräch führen
-------------------	-----------------------

Warteschlangen

<i>*5 Durchwahl</i>	Anmelden an der Warteschlange mit der angegebenen Durchwahl
<i>*5 Durchwahl *</i>	Abmelden aus der Warteschlange mit der angegebenen Durchwahl
<i>*5*</i>	Abmelden aus allen Warteschlangen

Agenten

<i>*6 Agentennummer</i>	Direktes Anmelden eines Agenten. Hierzu wird die Eingabe der PIN-Nummer abgefragt und mit der „#“-Taste bestätigt.
<i>*6</i>	Anmelden eines Agenten. Hierzu wird die Eingabe der Agentennummer und der PIN-Nummer abgefragt und mit der „#“-Taste bestätigt.
<i>*6*</i>	Agenten abmelden
<i>*6#*</i>	Status Pause für Agent aktivieren
<i>*6##</i>	Status Pause für Agent deaktivieren

Konferenzen

<i>88 Konferenznr.</i>	Einen Konferenzraum betreten bzw. eröffnen (88 und eine beliebige 3- oder 4-stellige Nummer wählen). Ist der Konferenzraum leer, kann eine PIN gesetzt werden (ohne PIN Taste # drücken). Andernfalls muss eine ggfs. für diesen Raum gesetzte PIN eingegeben werden.
<i>88000 oder 880000</i>	Einen freien Konferenzraum finden. Die Nummer der Konferenz wird beim Betreten angesagt. (Die anderen Teilnehmer wählen dann 88 Konferenznr., s.o.).

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

<i>*31</i>	Unterdrückung der eigenen Rufnummer für den nächsten Anruf (intern und extern)
<i>*31*</i>	Unterdrückung der eigenen Rufnummer deaktivieren (intern und extern)
<i>*31 Rufziel</i>	Unterdrückung der eigenen Rufnummer für einen Anruf zu einem beliebigen Rufziel
<i>*32</i>	Permanente Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle internen Rufziele
<i>*32*</i>	Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle internen Rufziele deaktivieren
<i>*33</i>	Permanente Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle externen Rufziele
<i>*33*</i>	Unterdrückung der eigenen Rufnummer für alle externen Rufziele deaktivieren

Angezeigte Rufnummer (CLIP)

*34	Als angezeigte Rufnummer für interne Gespräche die Standardnummer festlegen
*34 Nummer	Als angezeigte Rufnummer für interne Gespräche die angegebene Nummer festlegen
*35	Als angezeigte Rufnummer für externe Gespräche die Standardnummer festlegen
*35 Nummer	Als angezeigte Rufnummer für externe Gespräche die angegebene Nummer festlegen

LocaNet oHG

Baroper Straße 239 b
44227 Dortmund

Tel +49 231 91596-66
Fax +49 231 91596-55

<http://www.loca.net>
info@loca.net